ドライブ ユーザ ガイド © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows は米国 Microsoft Corporation の米 国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008年8月

製品番号: 485060-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

1 ドライブの取り扱い

2	オプティカル ドライブの使用(一部のモデルのみ)	
	取り付けられているオプティカル ドライブの確認	3
	オプティカル ディスク(CD、DVD、および BD)の使用	4
	正しいディスク(CD、DVD、および BD)の選択	
	CD-R ディスク	
	CD-RW ディスク	
	DVD±R ディスク	
	DVD±RW ディスク	
	LightScribe DVD+R ディスク	
	ブルーレイ ディスク(BD)	
	CD、DVD、または BD の再生	
	自動再生の設定	
	DVD の地域設定の変更	
	著作権に関する警告	
	CD、DVD、または BD のコピー	
	CD、DVD、または BD の作成または「書き込み」	
	オプティカル ディスク(CD、DVD、または BD)の取り出し	13
	外付けドライブの使用	
4	[HP 3D DriveGuard]の使用	40
	[HP 3D DriveGuard]の状態の確認	
	[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用	17
5	ハードドライブ パフォーマンスの向上	
	ディスク デフラグの使用	
	ディスク クリーンアップの使用	19
6	ハードドライブ ベイ内のハードドライブの交換	
Ĭ		
_	マップゲー パメノカのパニノブの女性	
1	アップグレード ベイ内のドライブの交換	
8	トラブルシューティング	
	オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り出せない場合	27

	コンピュータがオブティカル ドライブを検出しない場合場合	28
	ディスクが再生できない場合	29
	ディスクが自動的に再生されない場合	30
	ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合	31
	デバイス ドライバを再インストールする必要がある場合	32
	Microsoft®デバイス ドライバの入手	32
	HP デバイス ドライバの入手	33
索引		34

1 ドライブの取り扱い

ドライブは壊れやすいコンピュータ部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手順を示します。

△ **注意**: コンピュータやドライブの損傷、またはデータの損失を防ぐため、以下の点に注意してください。

外付けハードドライブに接続したコンピュータをある場所から別の場所へ移動させるような場合は、 事前にスリープを開始して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切に取り外して ください。

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。

リムーバブル ドライブまたはコンピュータのコネクタ ピンに触れないでください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピュータの電源を切ります。コンピュータの電源が切れているのか、スリープ状態か、またはハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

オプティカル ドライブ (一部のモデルのみ) 内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力したり、コンピュータを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前に、バッテリが十分に充電されていることを確認してください。

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを吹きかけないでください。

ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドライブからメディアを取り出してください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルト コンベアなどの セキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使ってチェックを行うので、ドライブには影響しません。

2 オプティカル ドライブの使用 (一部のモデルのみ)

お使いのコンピュータには、コンピュータの機能を拡張するオプティカル ドライブが搭載されています。コンピュータに搭載されているデバイスの種類を確認して、機能を調べてください。オプティカル ドライブを使用すると、データ ディスクの読み取り、音楽の再生、映画の鑑賞ができます。お使いのコンピュータにブルーレイ ディスク (BD とも呼ばれます) ドライブが搭載されている場合は、ディスクから HD 対応ビデオを再生することもできます。

取り付けられているオプティカル ドライブの確認

▲ [スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

お使いのコンピュータにインストールされているオプティカル ドライブを含むすべてのデバイスの一覧が表示されます。以下のどれかの種類のドライブが含まれている可能性があります。

- DVD-ROM ドライブ
- DVD-ROM/CD-RW コンボドライブ
- DVD±RW スーパーマルチ 2 層記録対応(DL) ドライブ
- ② 注記: 2 層記録ディスクには、1 層式のディスクよりも多くのデータを保存できます。ただし、このドライブで作成された 2 層記録ディスクは、多くの既存の 1 層式 DVD ドライブおよびプレーヤに対応していない可能性があります。
- DVD±RW スーパーマルチ2層記録対応(DL) LightScribe ドライブ
- ブルーレイディスク(BD) ROM DVD±R/RW スーパーマルチ2層記録対応(DL) ドライブ
- ブルーレイ ディスク (BD) R/RE DVD±R/RW スーパーマルチ 2 層記録対応 (DL) ドライブ
- ② 注記: 上記には、お使いのコンピュータでサポートされていないドライブが含まれている場合もあります。

オプティカル ディスク (CD、DVD、および BD) の使用

DVD-ROM ドライブなどのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク (CD、DVD、および BD) に対応しています。これらのディスクは、音楽、写真、動画などの情報を保存します。DVD と BD の方が、CD より大きい容量を扱うことができます。

オプティカル ドライブでは、標準的な CD や DVD のディスクの読み取りができます。お使いのオプティカル ドライブがブルーレイ ディスク (BD) ドライブであれば、BD の読み取りもできます。

| 注記: 一覧には、お使いのコンピュータでサポートされていないドライブが含まれている場合もあります。また、サポートされているオプティカルドライブすべてが一覧に記載されているわけではありません。

以下の表に示すように、一部のオプティカル ドライブでは、オプティカル ディスクへの書き込みもできます。

オプティカル ドライブの種類	CD-RW への書き込 み	DVD への書き込み*	LightScribe CD または DVD へのラベルの書き込み	BD R/RE への書き込 み
DVD-ROM/CD-RW コンボ ドラ イブ	可	不可	不可	不可
DVD±RW スーパーマルチ DL (2 層記録(DL)対応)ドライブ	可	可	不可	不可
DVD±RW スーパーマルチ DL (2 層記録(DL)対応) LightScribe ドライブ	可	可	可	不可
BD ROM DVD±RW スーパーマ ルチ DL(2 層記録(DL)対応) ドライブ	可	可	不可	不可
BD R/RE DVD±RW スーパー マルチ DL(2 層記録(DL)対応) ドライブ	可	可	不可	可
*DVD+R DL、DVD±RW/R、DVI	D-RAM を含みます。			

正しいディスク(CD、DVD、およびBD)の選択

オプティカル ドライブは、オプティカル ディスク(CD、DVD、および BD)に対応しています。CD はデジタル データの保存に使用されますが、商業用のオーディオ録音にも使用されています。また、データの保管先として個人的にも使用できます。DVD と BD は、主に動画、ソフトウェア、および データのバックアップのために使用します。DVD と BD のフォーム ファクタは CD と同じですが、容量ははるかに大きくなります。

② 注記: お使いのコンピュータのオプティカル ドライブによっては、この項目で説明されている一部 のオプティカル ディスクに対応していない場合もあります。

CD-R ディスク

CD-R(追記型)ディスクを使用して永続的なアーカイブを作成し、誰とでもファイルを共有できます。一般的な用途は以下のとおりです。

- 大きなプレゼンテーションの配布
- スキャンしたデジタル写真、ビデオ クリップ、および書き込みデータの共有
- 独自の音楽 CD の作成
- コンピュータのファイルやスキャンした家庭内の記録を永続的なアーカイブとして保存
- ファイルを移動してハードドライブを解放し、ディスクの空き領域を増やす

データを記録した後は、データの削除や上書きができません。

CD-RW ディスク

CD-RW ディスク (再書き込み可能な CD) を使用すると、頻繁に更新する必要のある大きなプロジェクトを保存できます。一般的な用途は以下のとおりです。

- 大きな文書やプロジェクト ファイルの展開と保存
- 作業ファイルの運搬
- ハードドライブ ファイルの週次バックアップの作成
- 写真、動画、オーディオ、およびデータの連続更新

DVD±R ディスク

空の DVD±R を使用すると、大量の情報を永続的に保存できます。データを記録した後は、データの 削除や上書きができません。

DVD±RW ディスク

以前に保存したデータの削除や上書きをする必要がある場合は、DVD+RW ディスクを使用します。このディスクは、データ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前のオーディオまたはビデオ録画のテストに最適です。

LightScribe DVD+R ディスク

LightScribe DVD+R ディスクを使用すると、データやホーム ビデオ、写真の共有と保存ができます。これらのディスクはほとんどの DVD-ROM ドライブやセットトップ DVD ビデオ プレーヤで読み取ることができます。LightScribe 対応ドライブと LightScribe ソフトウェアを使用すれば、ディスクにデータを書き込んでから、デザイナ ラベルをディスクの外側に追加できます。


ブルーレイ ディスク (BD)

BD は、HD 対応動画などのデジタル情報を保存するための HD 対応オプティカル ディスク フォーマットです。1 枚の 1 層式 BD で 25 GB まで保存でき、これは 4.7 GB の 1 層式 DVD の 5 倍以上です。2 層式の BD では 1 枚で 50 GB まで保存でき、これは 8.5 GB の 2 層式 DVD の 6 倍近くになります。

- 一般的な用途は以下のとおりです。
- 大量データの保存
- HD 対応動画
- ビデオ ゲーム
- ② **注記**: ブルーレイは新技術を搭載した新しいフォーマットであるため、一部のディスク、デジタル接続、互換性、またはパフォーマンスに問題が起こる可能性がありますが、これは欠陥ではありません。すべてのシステム上での完全な再生は保証されません。

CD、DVD、または BD の再生

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押して、ディスク トレイが少し押し 出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
 - ② 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
- 5. 確実に収まるまで、ディスクをゆっくり押し下げます (3)。

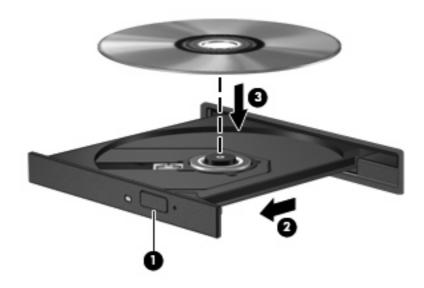

6. ディスクトレイを閉じます。

自動再生の動作を設定していない場合は、以下の項目で説明しているように、[自動再生]ダイアログ ボックスが開きます。メディアのコンテンツ(内容)をどのように扱うかについての選択を求められ ます。

ださい。

自動再生の設定

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[CD または他のメディアの自動再生]の順に選択します。
- 2. **[すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]**チェック ボックスにチェックが入っていること を確認します。
- 3. [初期設定を選択する]をクリックし、一覧に表示されている各メディアの種類に対し使用可能な オプションのどれかを選択します。
- ② 注記: DVD を再生する場合は、[WinDVD]を選択してください。
- 4. [保存]をクリックします。
- 営 注記: 自動再生について詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

DVDの地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードによって著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致している必要があります。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域設定が、DVDドライブの最終的な地域設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。
- ② 注記: コンピュータのセキュリティを強化するため、Windows®には、ユーザアカウントの制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windowsの設定変更などを行うときに、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。
- 3. [DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックします。
- 4. 地域設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、次に[プロパティ]をクリックします。
- 5. [DVD 地域]タブをクリックして、設定を変更します。
- 6. **[OK]**をクリックします。

著作権に関する警告

コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容などの著作権によって保護されたものを 許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピュータをそのような目的に使用 しないでください。

△ 注意: データの損失やディスクの損傷を防ぐために、以下のガイドラインに従ってください。

ディスクに書き込む前に、コンピュータを安定した外部電源に接続してください。コンピュータが バッテリ電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用しているディスク ソフトウェア以外は、開いているすべてのプログラ ムを閉じてください。

コピー元のディスクからコピー先のディスクに、またはネットワーク ドライブからコピー先のディス クに直接コピーしないでください。

ディスクへの書き込み中にキーボードを使ったり、コンピュータを移動したりしないでください。書 き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

② 注記: コンピュータの付属ソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書 を参照してください。これらの説明書はソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていた り、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

CD、DVD、またはBD のコピー

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Roxio] (ロキシオ) →[Creator Business] (クリエイタ ビ ジネス)の順に選択します。
- 右側のパネルで、**[ディスクのコピー]**をクリックします。
- コピーするディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- 4. 画面右下の[コピー]をクリックします。

[Creator Business]がコピー元のディスクを読み取り、そのデータをハードドライブの一時フォル ダにコピーします。

5. 指示が表示されたら、コピー元のディスクをオプティカル ドライブから取り出して、空のディ スクをドライブに挿入します。

データがコピーされると、作成したディスクは自動的に取り出されます。

学 注記: BD への書き込み中はコンピュータを動かさないでください。

CD、DVD、またはBDの作成または「書き込み」

△ 注意: 著作権に関する警告に従ってください。コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、 録音内容などの著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する 行為です。コンピュータをそのような目的に使用しないでください。

お使いのコンピュータに CD-RW、DVD-RW、DVD±RW、または BD R/RE のオプティカル ドライブ が搭載されている場合は、[Windows Media Player]または[Roxio Creator Business]などのソフトウェ アを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイルなどのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができ ます。動画ファイルをディスクに書き込むには、[Windows Movie Maker]を使用します。


CD、DVD、または BD に書き込むときは、以下のガイドラインを参考にしてください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じま
- CD-R や DVD-R は、情報をコピーした後は変更できないため、通常はオーディオ ファイルの書 き込みに最適です。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- CD-RW や DVD-RW は、一般的にはデータ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録をテストする場合に最適です。
- ホーム システムで使用される DVD プレーヤは、通常、すべての DVD フォーマットに対応して いるわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、お買い上げの DVD プ レーヤに付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、MP3 ディスクを作成す るプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレーヤ または MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピュータでのみ再生できます。
- BD への書き込み中はコンピュータを動かさないでください。
- CD、DVD、または BD にデータを書き込むには、以下の手順で操作します。
- 元のファイルを、ハードドライブのフォルダにダウンロードまたはコピーします。
- 空のディスクを、オプティカル ドライブに挿入します。
- 「スタート1→「すべてのプログラム]の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 作成するディスクの種類(データ、オーディオ、または動画)を選択します。
- 5. [スタート]を右クリックして[エクスプローラ]をクリックし、元のファイルを保存したフォルダ に移動します。
- フォルダを開き、空のディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

詳しい手順については、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はソフ トウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、製造元の Web サイトで提供されていた りする場合があります。

オプティカル ディスク (CD、DVD、または BD) の取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレイをゆっくりと完全に引き出します (2)。
- 2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- | 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。

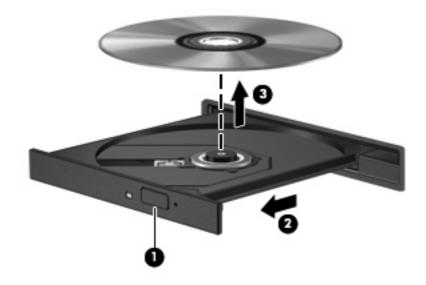

3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場所 が拡大されます。USB ドライブを追加するには、コンピュータまたは別売のドッキング デバイス (一部のモデルのみ)の USB コネクタに接続します。

USB ドライブには、以下のような種類があります。

- 1.44 MB フロッピー ディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール(アダプタを装着したハードドライブ)
- DVD-ROM ドライブ
- DVD-ROM/CD-RW コンボドライブ
- DVD±RW および CD-RW コンボ ドライブ
- | 注記: 必要なソフトウェアやドライバ、および使用するコンピュータのコネクタの種類について詳 しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。

外付けドライブをコンピュータに接続するには、以下の手順で操作します。

- △ 注意: 電源付きドライブの接続時に装置が損傷することを防ぐため、電源コードが抜けていること を確認してください。
 - 1. ドライブをコンピュータに接続します。
 - 2. 電源付きドライブを接続する場合は、接地した電源コンセントにドライブの電源コードを差し込 みます。

電源付きドライブを取り外すには、コンピュータからドライブを取り外し、電源コードを抜きます。

4 [HP 3D DriveGuard]の使用

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブおよび入出力要求を停止することによって、ハードドライブを保護します。

- バッテリ電源で動作しているときにコンピュータを落下させた場合
- バッテリ電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピュータを移動した場合

これらの動作の実行後は、[HP 3D DriveGuard]によって短時間でハードドライブが通常の動作に戻ります。

② 注記: アップグレード ベイ内にハードドライブがある場合、そのハードドライブは[HP 3D DriveGuard]によって保護されます。オプションのドッキング デバイス内に装着されているハードドライブや USB コネクタで接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護されません。

ソリッドステート ドライブには回転する部品がないため、[HP 3D DriveGuard]で保護する必要はありません。

詳しくは、[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[HP 3D DriveGuard]の状態の確認

コンピュータのドライブ ランプがオレンジ色に変化して、ディスク ドライブが停止していることを 示します。ドライブが現在保護されているか、または停止しているかを確認するには、[スタート]→ [コントロール パネル]→[モバイル コンピュータ]→[Windows モビリティ センター]の順に選択しま す。

- ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェック マークがハードドライブ アイコンに重なって表示 されます。
- ソフトウェアが無効の場合、赤色のチェック マークがハードドライブ アイコンに重なって表示 されます。
- ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブアイコンに重なって表示さ れます。
- | 注記: [モビリティセンター]のアイコンは、ドライブの最新の状態を示していない場合がありま す。状態が変更されたらすぐに表示に反映されるようにするには、通知領域のアイコンを有効にする 必要があります。

通知領域のアイコンを有効にするには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP 3D DriveGuard]の順に選 択します。
- | 注記: ユーザ アカウント制御のウィンドウが表示されたら、[許可]をクリックします。
- 2. [Icon in system tray] (システム トレイ上のアイコン) の行で、[表示]をクリックします。
- 3. [OK]をクリックします。

[HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合、コンピュータは以下の状態になります。

- シャットダウンができない
- 以下の注記で示す場合を除いて、スリープまたはハイバネーションを開始できない
- 学注記: [HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合でも、コンピュータがバッテリ 電源で動作しているときに完全なローバッテリ状態になると、ハイバネーションを開始できるよ うになります。
- [電源オプションのプロパティ]の[アラーム]タブで設定するバッテリ アラームを有効にできない

コンピュータを移動する前に、完全にシャットダウンさせるか、スリープまたはハイバネーションを 開始することをおすすめします。

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアを使用することで、以下のことが行えます。

- [HP 3D DriveGuard]の有効/無効を設定する。
- ② 注記: [HP 3D DriveGuard]の有効または無効への切り替えが許可されるかどうかは、ユーザの権限によって異なります。Administrator グループのメンバは Administrator 以外のユーザの権限を変更できます。
- システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。

ソフトウェアを起動して設定を変更するには、以下の手順で操作します。

1. モビリティ センターでハードドライブ アイコンをクリックして、[HP 3D DriveGuard]ウィンドウを開きます。

または

[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [HP 3D DriveGuard]の順に選択します。

- 2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
- 3. **[OK]**をクリックします。

5 ハードドライブ パフォーマンスの向上

ディスク デフラグの使用

コンピュータを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。ディス ク デフラグを行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダを集めてより効率よく作業 を実行できるようになります。

ディスク デフラグは、いったん開始すれば動作中に操作する必要はありません。ハードドライブのサ イズと断片化したファイルの数によっては、ディスク デフラグの完了まで 1 時間以上かかることがあ ります。夜間やコンピュータにアクセスする必要のない時間帯などに実行されるように設定するとよ いでしょう。

少なくとも1か月に1度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。ディスク デフラ グは1か月に1度実行されるように設定することもできますが、手動でいつでもコンピュータのデフ ラグを実行できます。

ディスク デフラグを実行するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラグ]の順 に選択します。
- 2. [今すぐ最適化]をクリックします。
 - 賞 注記: コンピュータのセキュリティを強化するため、Windows には、ユーザ アカウントの制 御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の 設定変更などを行うときに、アクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳し くは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

詳しくは、ディスク デフラグ ソフトウェアのヘルプを参照してください。

ディスク クリーンアップの使用

ディスク クリーンアップを行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイ ルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

ディスク クリーンアップを実行するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク クリーンアッ プ]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

6 ハードドライブ ベイ内のハードドライブ の交換

△ 注意: データの消失やシステムの応答停止を防ぐには、以下の注意を守ってください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンしてください。コンピュータの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーションの状態のときには、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

ハードドライブを取り外すには、以下の手順で操作します。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
- コンピュータに接続されている外付けハードウェア デバイスをすべて取り外します。
- **4.** 電源コンセントおよびコンピュータから電源コードを抜きます。
- 5. コンピュータのハードドライブ ベイが手前を向くようにしてコンピュータを裏返し、安定した 平らな場所に置きます。
- 6. コンピュータからバッテリを取り外します。
- **7.** ハードドライブ カバーの 2 つのネジ (1) を緩めます。

8. ハードドライブ カバーを持ち上げて、コンピュータから取り外します(2)。



- 9. ハードドライブのネジ(1)を緩めます。
- 10. ハードドライブ タブを左方向に引いて (2)、ハードドライブの固定を解除します。
- 11. ハードドライブを持ち上げて(3) ハードドライブ ベイから取り外します。




ハードドライブを取り付けるには、以下の手順で操作します。

- 1. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入します (1)。
- 2. ハードドライブ タブを右方向に引いて(2)、ハードドライブを固定します。

3. ハードドライブのネジ(3)を締めます。



- 4. ハードドライブカバーのタブ (1) を、コンピュータのくぼみに合わせます。
- **5.** カバーを元に戻します (2)。
- 6. ハードドライブ カバーのネジ(3)を締めます。

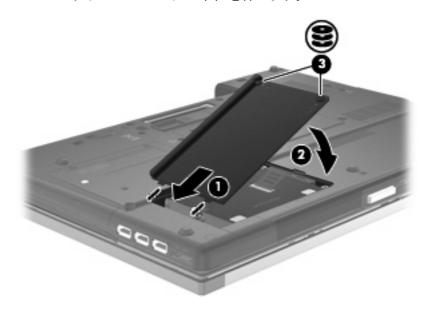

7 アップグレード ベイ内のドライブの交換

アップグレード ベイには、ハードドライブまたはオプティカル ドライブのどちらかを格納できます。

△ 注意: データの損失やシステムの応答停止を防ぐために、以下の点に注意してください。


アップグレード ベイからドライブを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンしてください。コンピュータの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、ドライブを取り外さないでください。

コンピュータの電源が切れているのかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャット ダウンします。


ドライブをアップグレード ベイから取り出すには、以下の手順で操作します。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
- コンピュータに接続されている外付けハードウェア デバイスをすべて取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外します。
- 5. アップグレード ベイが手前を向くようにしてコンピュータを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 6. バッテリをコンピュータから取り外します。
- 7. アップグレード ベイのネジ (1) を緩めます。

8. マイナスのネジ回しを使用して、つまみをそっと押し込んでドライブの固定を解除します(2)。

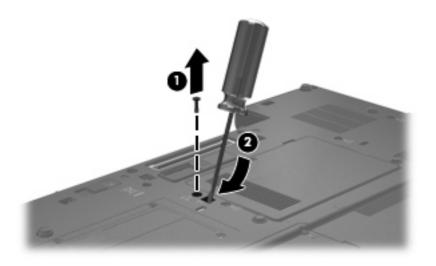


9. ドライブをアップグレード ベイから取り出します。

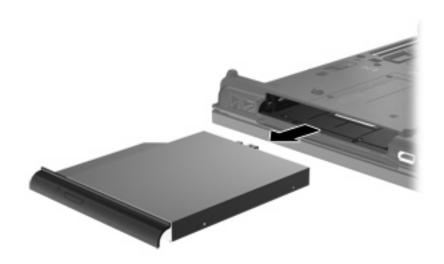


アップグレードベイにドライブを装着するには、以下の手順で操作します。

1. アップグレード ベイにドライブを挿入します。

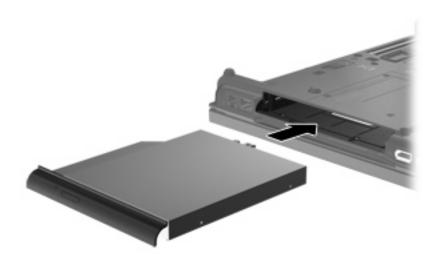

2. アップグレード ベイのネジを締めます。

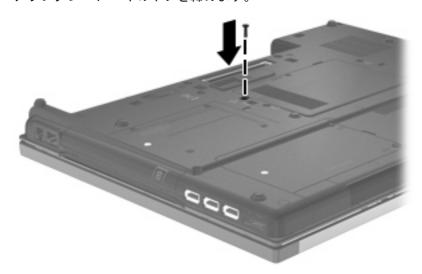


8 トラブルシューティング

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ(1)の端を差し込みま
- クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- | 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。

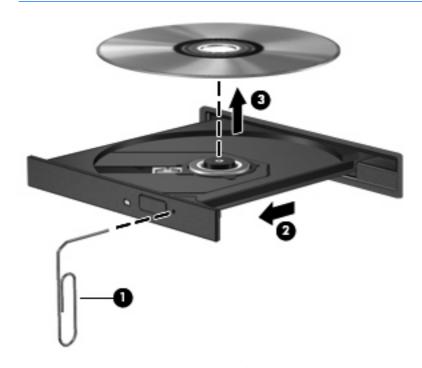

4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合

コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合は、[デバイス マネージャ]を使用してデバイ スの問題を解決し、デバイスドライバを更新するか、アンインストールするか、無効にします。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[デバイス マネージャ]の順に選 -択します。ユーザ アカウント制御のウィンドウが表示されたら、**[続行]**をクリックします。
- 3. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(一)がすでに表示されている場合を除き、 [DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックします。オプティカル ドライブの 一覧を確認します。
- 4. 表示されているオプティカル ドライブを右クリックすると、以下のタスクを実行できます。
 - ドライバを更新する。
 - デバイスを無効にする。
 - ハードウェアの変更をスキャンする。Windows はシステムをスキャンして取り付けられて いるハードウェアを検出し、必要なドライバをすべてインストールします。
 - デバイスが正しく動作しているかどうかを確認するには、[プロパティ]をクリックします。
 - 問題を解決するには、[トラブルシューティング]をクリックします。
 - デバイスのドライバの更新、ロールバック、無効化、またはアンインストールを行う には、**「ドライバ]**タブをクリックします。

ディスクが再生できない場合

- CD、DVD、または BD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- CD、DVD、またはBDを再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認します。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい 布でディスクを清掃します。ディスクは中央から端の方に向かって拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、一般の電器店やCDショップなどで入手可能なオプティカルディスクの修復キットで修復を試みることもできます。
- ディスクを再生する前にスリープモードを無効にします。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始しないでください。開始する場合、 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。[いいえ]をクリックすると以下のようになります。

再生が再開します。

または

- マルチメディアプログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マルチメディアプログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合によっては、プログラムを終了してから再起動が必要になることもあります。
- システムのリソースを増やします。

プリンタやスキャナなどの外付けデバイスの電源を切ります。これによってシステム リソース が解放され、再生パフォーマンスが向上されます。

デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では簡単に見分けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを16 ビットの色に下げても、動画の再生時の色の違いは気にならないでしょう。

- 1. アイコン以外の、デスクトップ上の任意の場所を右クリックし、[個人設定]→[画面の設定]の順に選択します。
- 2. [画面の色]を[中(16 ビット)]に設定します。

ディスクが自動的に再生されない場合

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[CD または他のメディアの自動再生]の順に選択します。
- 2. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]チェック ボックスにチェックが入っていること を確認します。
- 3. [保存]をクリックします。

これで、CD、DVD、またはBDをオプティカルドライブに挿入したときに自動的に再生されます。

ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に 終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スリープモードおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類について詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャ]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリにあるディスク書き込みデバイスのドライバを再インストールします。

デバイス ドライバを再インストールする必要がある場合

デバイスドライバを再インストールするには、以下の手順で操作します。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスに「デバイス マネージャ」と入力します。入力 すると、検索結果がボックスの上の枠内に一覧表示されます。
- 結果の枠内で、**「デバイス マネージャ**]をクリックします。ユーザ アカウント制御のウィンドウが 表示されたら、[続行]をクリックします。
- 4. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(一)がすでに表示されている場合を除き、 アンインストールおよび再インストールするドライバの種類(DVD/CD-ROM やモデムなど)の 横にあるプラス記号(+)をクリックします。
- 5. 表示されているドライバをクリックし、delete キーを押します。確認のメッセージが表示された ら、ドライバは削除するが、コンピュータは再起動しないことを確定します。削除するその他の ドライバについて手順を繰り返します。
- 6. [デバイス マネージャ]ウィンドウのツールバーで[ハードウェア変更のスキャン]アイコンをクリッ クします。Windows は、お使いのシステムから取り付けられているハードウェアをスキャン し、ドライバを必要とするすべてのハードウェアに対して初期設定のドライバをインストールし ます。
- | 注記: コンピュータの再起動を求めるメッセージが表示されたら、開いているすべてのファイー ルを保存し、再起動して続行します。
- 7. 必要に応じて[デバイス マネージャ]を再度開き、ドライバが一覧に表示されていることを確認し ます。
- 8. デバイスを使用してみます。

初期設定のデバイス ドライバをアンインストールまたは再インストールしても問題が解決されない場 合、以下の項目の手順に沿ってドライバを更新する必要があります。

Microsoft®デバイス ドライバの入手

[Microsoft Update]を使用すると、最新の Windows デバイス ドライバを入手できます。この Windows の機能は、お使いのハードウェアのドライバ、および Windows オペレーティング システムとその他 の Microsoft 製品に関する更新を自動的に確認し、インストールするように設定できます。

[Microsoft Update]を使用するには、以下の手順で操作します。

- 1. インターネット ブラウザを開いて http://www.microsoft.com/ia/ip/を表示します。
- [セキュリティ & アップデート]をクリックします。
- [Microsoft Update]をクリックしてコンピュータのオペレーティング システム、プログラム、お よびハードウェアの最新の更新情報を入手します。
- 4. 画面の説明に沿って操作し、[Microsoft Update]をインストールします。ユーザ アカウント制御 のウィンドウが表示されたら、**[続行]**をクリックします。

- 5. **[変更する]**をクリックし、[Microsoft Update]が Windows オペレーティング システムとその他の Microsoft 製品へのアップデートを確認する時間を選択します。
- 6. コンピュータの再起動を要求するメッセージが表示されたら、お使いのコンピュータを再起動します。

HP デバイス ドライバの入手

最新の HP デバイス ドライバを入手するには、以下のどちらかの手順で操作します。

[HP Update] (HP アップデート)を使用するには、以下の手順で操作します。

- **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Update]の順に選択します。
- 2. [HP Welcome] (HP へようこそ) 画面で、**[Settings]** (設定) をクリックし、ユーティリティが Web 上でソフトウェアの更新を確認する時間を選択します。
- 3. [Next] (次へ) をクリックして HP のソフトウェアの更新を確認します。

HPの Web サイトを使用するには、以下の手順で操作します。

- 1. インターネット ブラウザを開いて http://www.hp.com/support/に移動します。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバ&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピュータの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

索引

В	お	DVD±RW スーパーマルチ DL
BD	オプティカル ディスク	(2 層記録(DL)対応)
書き込み 12	使用 5	LightScribe ドライブ 4
コピー 11	取り出し 13	DVD±RW スーパーマルチ DL
再生 7	オプティカル ドライブ 2,14	(2 層記録(DL)対応) ドライ
取り出し 13	オプティカル ドライブの検出 28	ブ 4
BD ROM DVD±RW スーパーマル		オプティカル 2, 14
チ DL(2 層記録(DL)対応)ド	<	外付け 14
ライブ 4	空港のセキュリティ装置 1	取り扱いについて 1
BD R/RE DVD±RW スーパー マル		ハード 14, 20, 21
チ DL(2 層記録(DL)対応)ド	L	フロッピーディスク 14
ライブ 4	自動再生 8	<i>も参照</i> 「ハードドライブ」、「オ
		プティカル ドライブ」 <i>も参照</i>
C	そ	ドライブ ランプ 16
CD	外付けドライブ 14	トラブルシューティング
書き込み 12	ソフトウェア	オプティカル ディスク トレ
コピー 11	ディスク クリーンアップ 19	イ 27
再生 7	ディスク デフラグ 18	オプティカル ドライブの検
取り出し 13		出 28
CD ドライブ 2, 14	ち	自動再生 30
,	地域コード、DVD 9	ディスクが再生されない場
D	著作権の警告 10	合 29
DVD		ディスクへの書き込み 31
書き込み 12	τ	デバイス ドライバ 32
コピー 11	ディスク クリーンアップ ソフトウェ	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
再生 7	ア 19	は
地域設定の変更 9	ディスク デフラグ ソフトウェ	ハードドライブ
取り出し 13	ア 18	HP 3D DriveGuard 15
DVD ドライブ 2, 14	ディスク パフォーマンス 18	交換 20
DVD の地域設定 9	デバイス ドライバ	外付け 14
	HP 33	取り付け 21
H	Microsoft 32	
HP 3D DriveGuard 15	再インストール 32	<i>ప</i>
		ブルーレイ ディスク(BD) 2,
あ	٤	4
アップグレード ベイ	ドライブ	フロッピーディスク ドライブ 14
ドライブの交換 23	DVD-ROM/CD-RW コンボ ドラ イブ 4	

め

メンテナンス ディスク クリーンアップ 19 ディスク デフラグ 18

6

ランプ、ドライブ 16